


Montage-Anleitung

# Apothekerschrank 200/212


Technische Änderungen vorbehalten.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



**!! Achtung!!** Nur bei Hochglanztüren vor Türmontage die Schutzfolie entfernen!

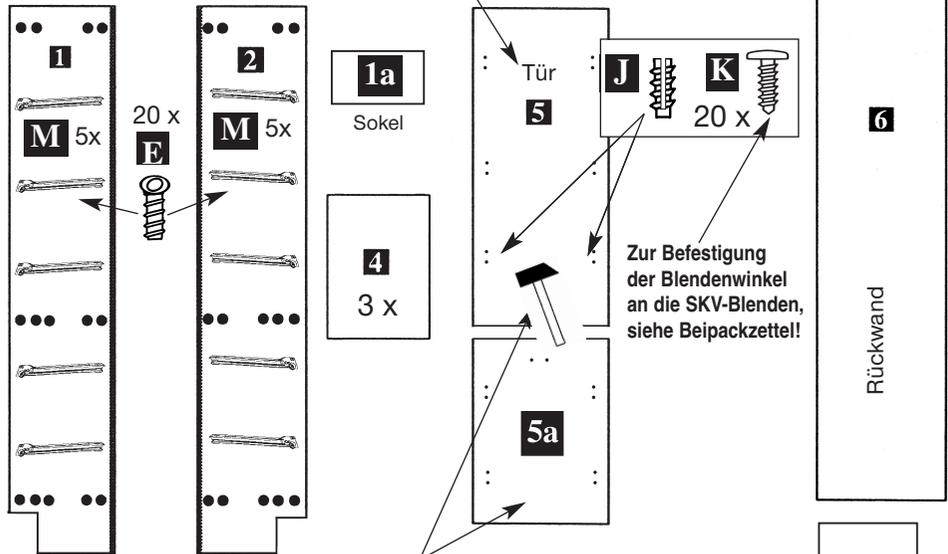






**Vor Türmontage, Griff anschrauben!**  
Achtung: Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite gegenhalten.


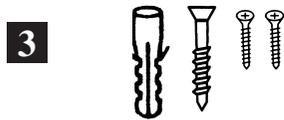


Zusatzbeutel Wandmontage



- 12 x A**
- 4 x B** M4 x 23 oder 4x27
- 2 x C**
- 26 x D**
- 20x E** 6,3x13
- 18 x F** 8 x 30
- 20 x J** Muffe
- 20 x K** 4 x 15
- 40 x L** 3,5 x 15 für Schubkastenböden u. Rückwände
- 10 x M** Li + Re

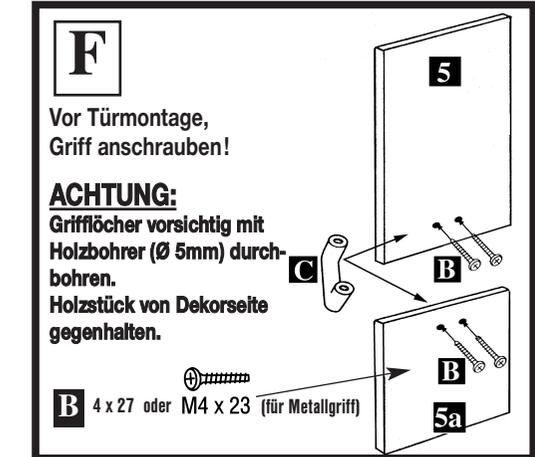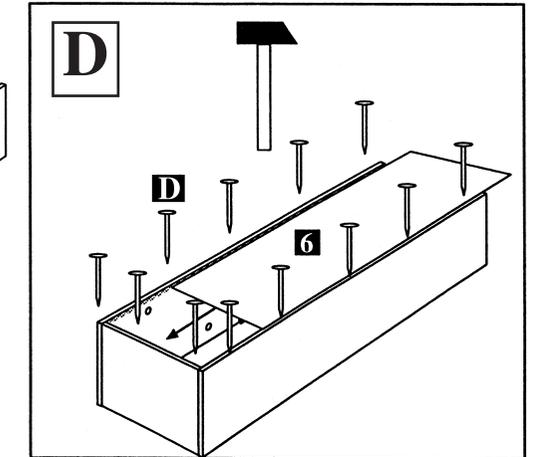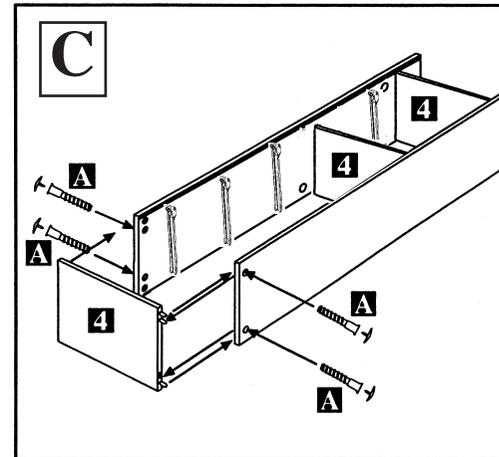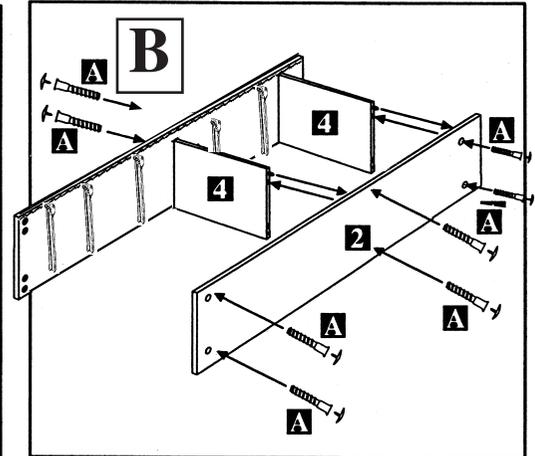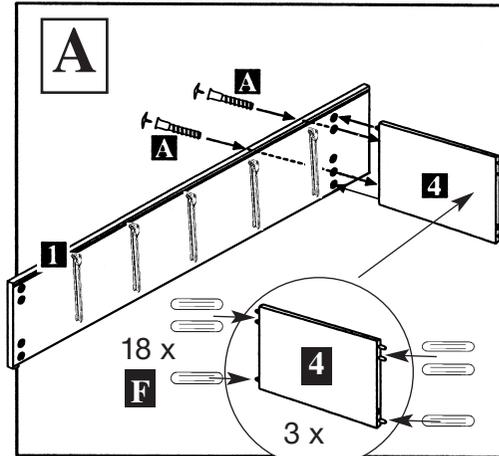

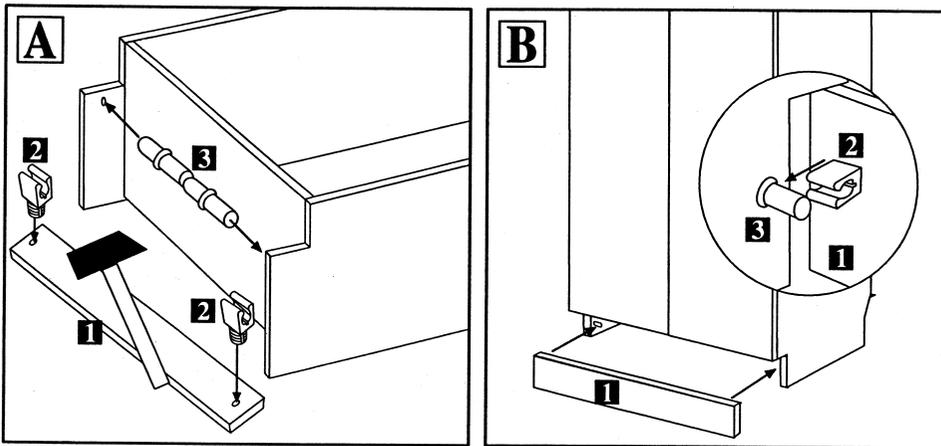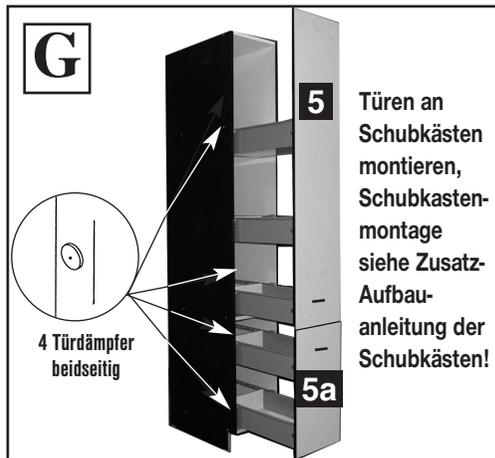

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

**Kunststoff-Beschichtung:** Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

### Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.