





# EKIPA

0094NOTIC6291



## Buffet 80

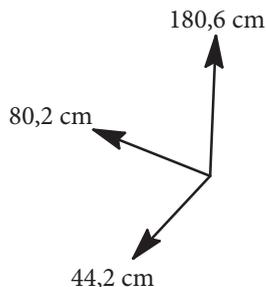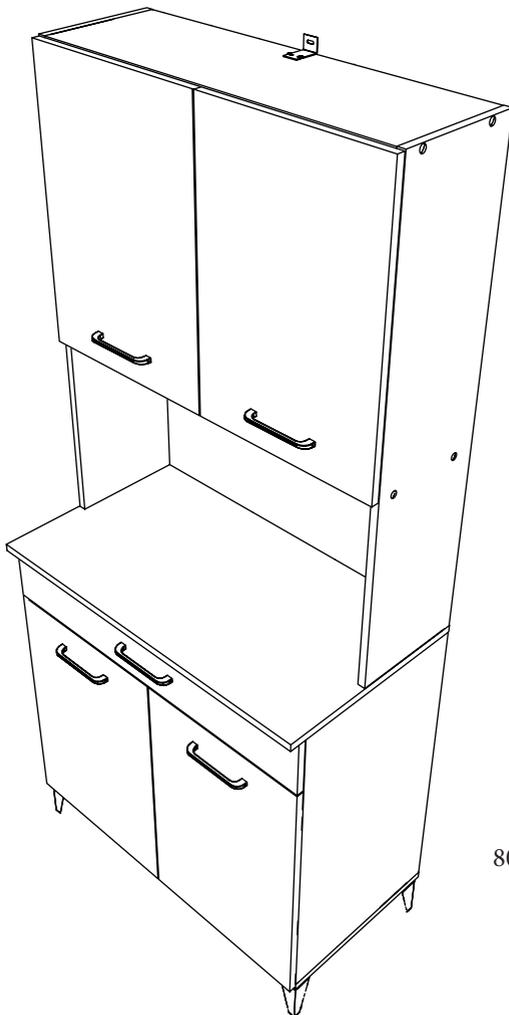

**FR Remerciements :**  
Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

**EN Thanks :**  
Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

**ES Agradecimientos :**  
Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

**DE Danksagung:**  
Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.




Temps de montage : 3h




contact@parisot.com




### Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

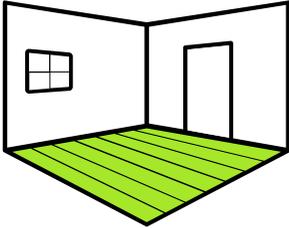


Faire un peu de place

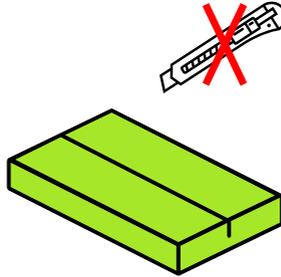


Pas d'outils tranchants

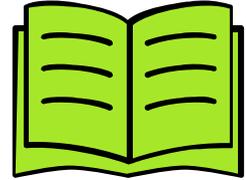


Bien suivre les instructions de la notice de montage

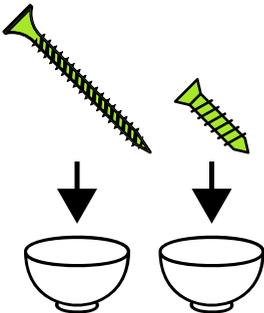

Trier vos quincailleries




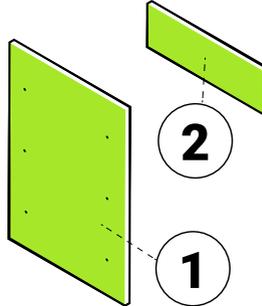


Repérer vos pièces

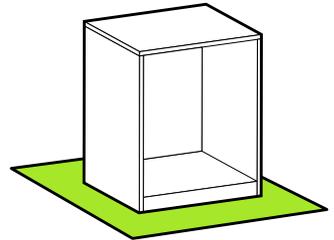


Protéger votre sol


### Matériel nécessaire

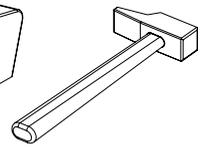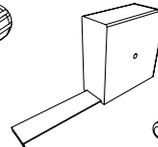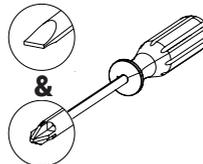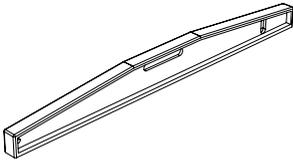

### Conseils d'entretien

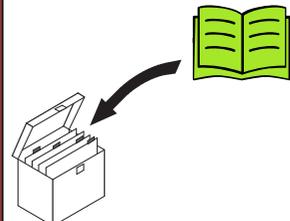

Repérer vos pièces

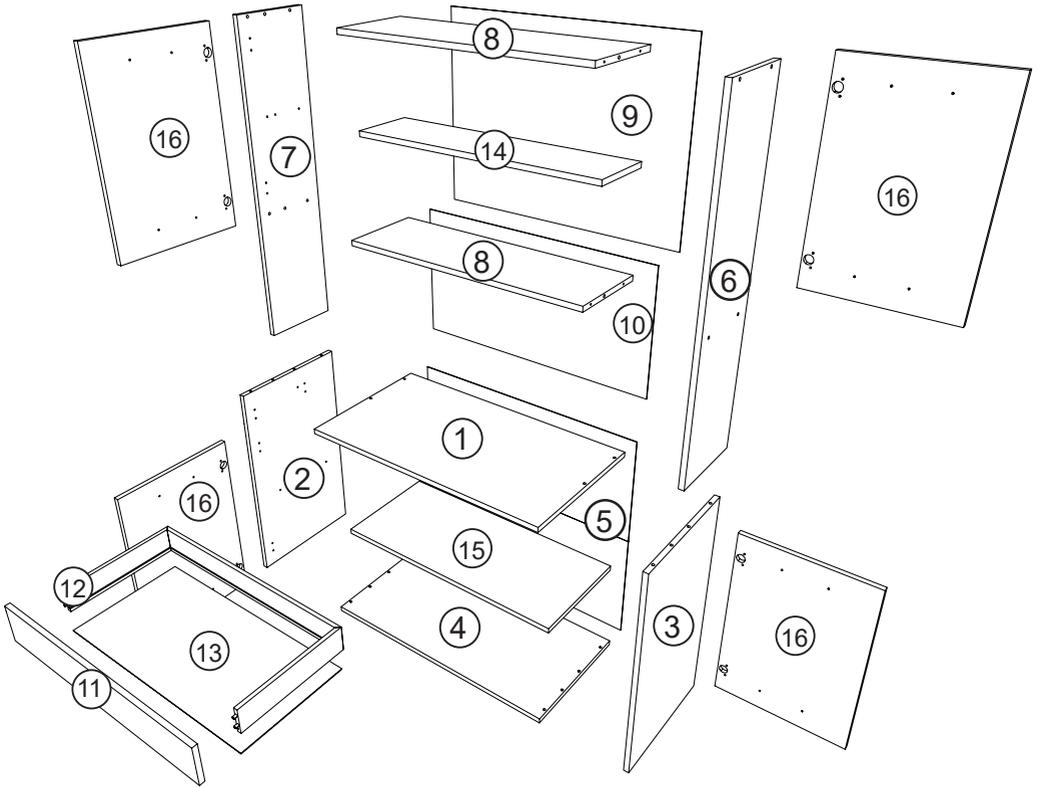

Rep	Qté	cm		
01	1	80,2	44	1,6
02	1	69,6	40	1,6
03	1	69,6	40	1,6
04	1	80,1	40,1	1,6
05	1	79,3	72	0,25
06	1	97,8	24,6	1,6
07	1	97,8	24,6	1,6
08	2	76,8	24,6	1,6
09	1	79,3	57,7	0,25
10	1	79,3	40,8	0,25
11	1	79,7	12,5	1,6
12	1	146,3	8	1,25
13	1	72,9	35,9	0,25
14	1	76,7	18,8	1,6
15	1	76,7	34,3	1,6
16	4	57,4	39,7	1,6






# Trier vos quincailleries






	0	1cm	2	3	4	5
	3,5x13mm VG					
			x6			
	1,5cm VAF8					
			x4			
	1,2cm BWF					
			x6			
	CDS					
			x32			
	WJ					
			x26			
	ADM					
				x16		
	HW					
					x12	
	AB					
					x2	

Pied 	FA 
x4	x10
BWD 	JB 
x8	x1
EP 	PA 
x2	x40
ZK 	HV 
x1	x1
CF 	OO 
x1	x8
PB 	PAS 
x5	x5
BR 	
	x1
CDD 	CDA 
x8	x8

0094NOTIC6291

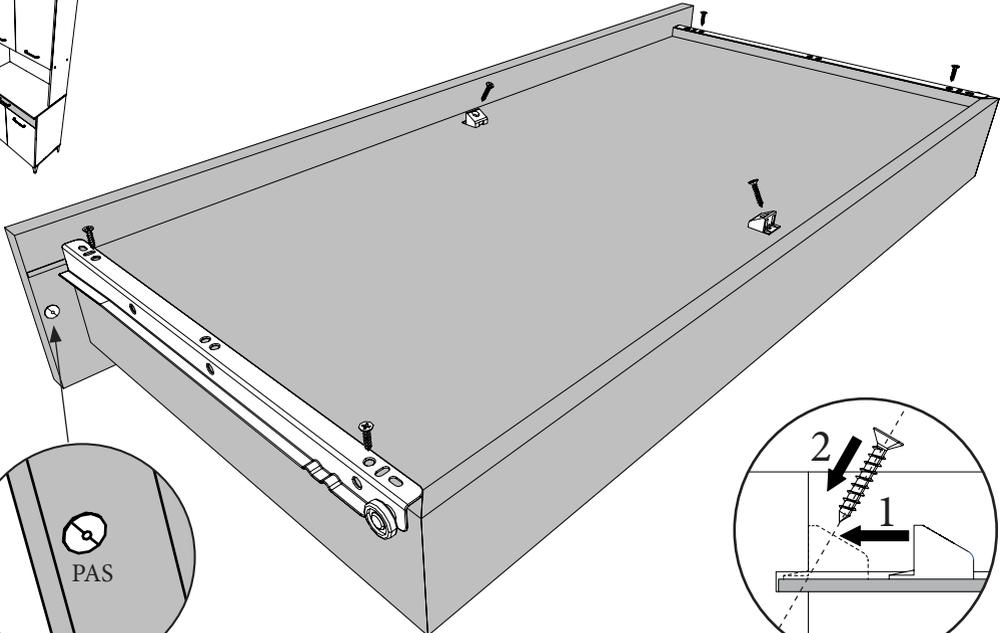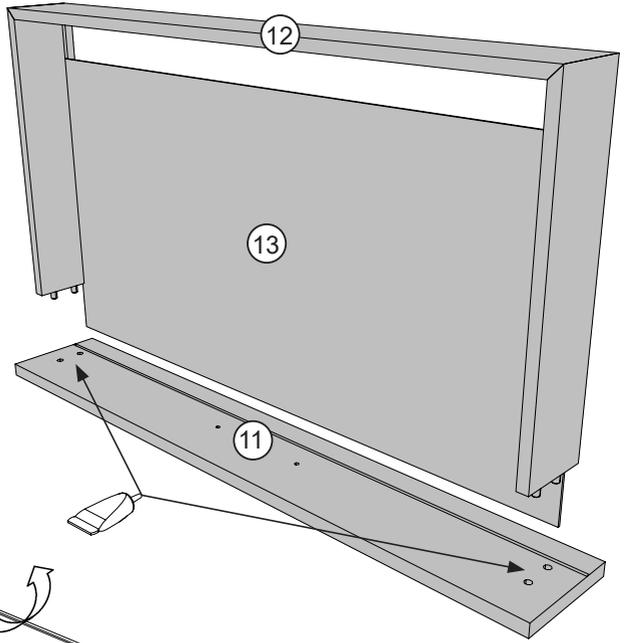

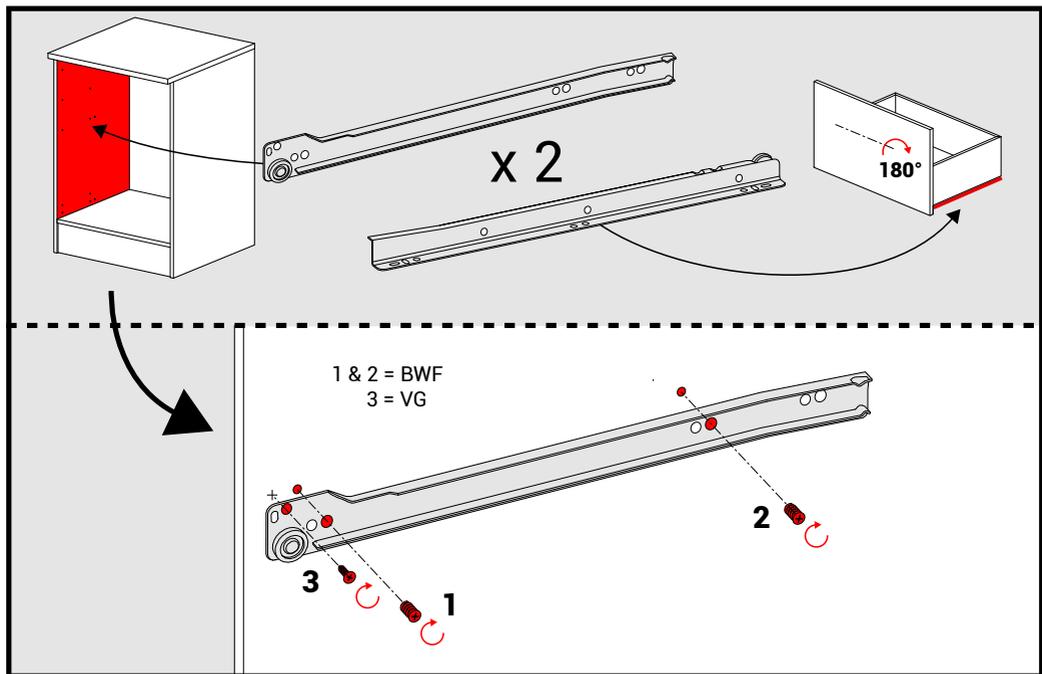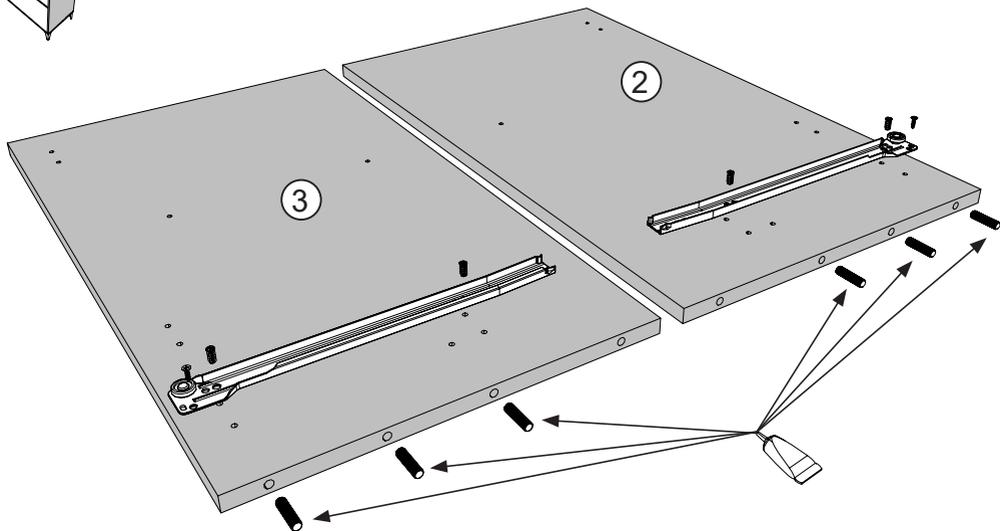

4



ADM/CDD




x4



CDS

x8

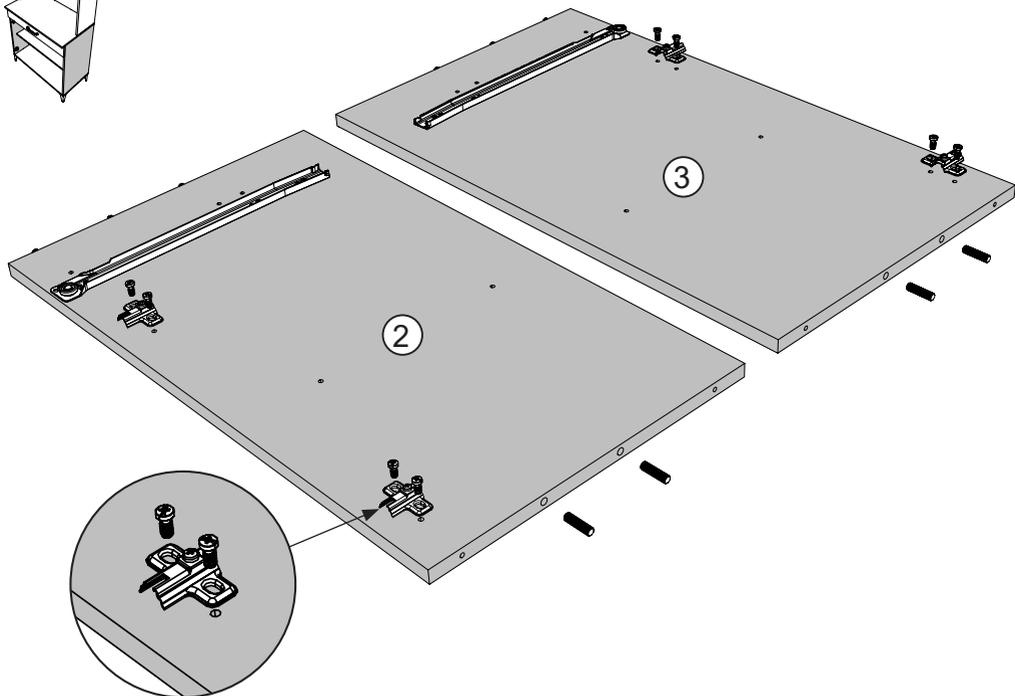









5

CF



x1

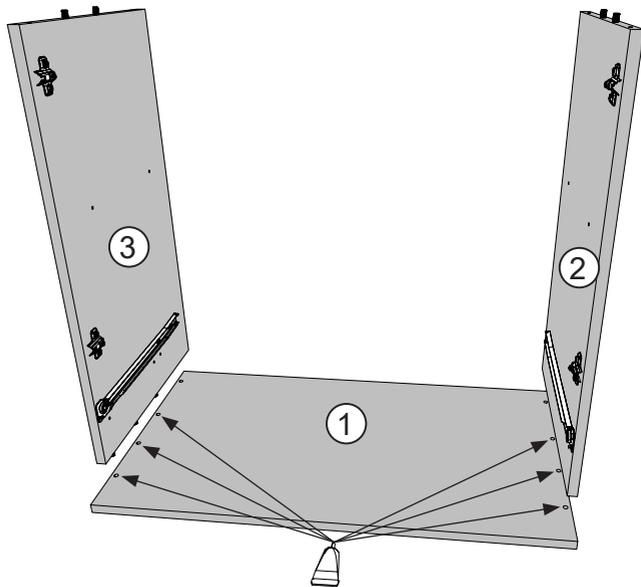

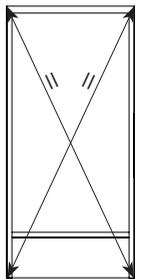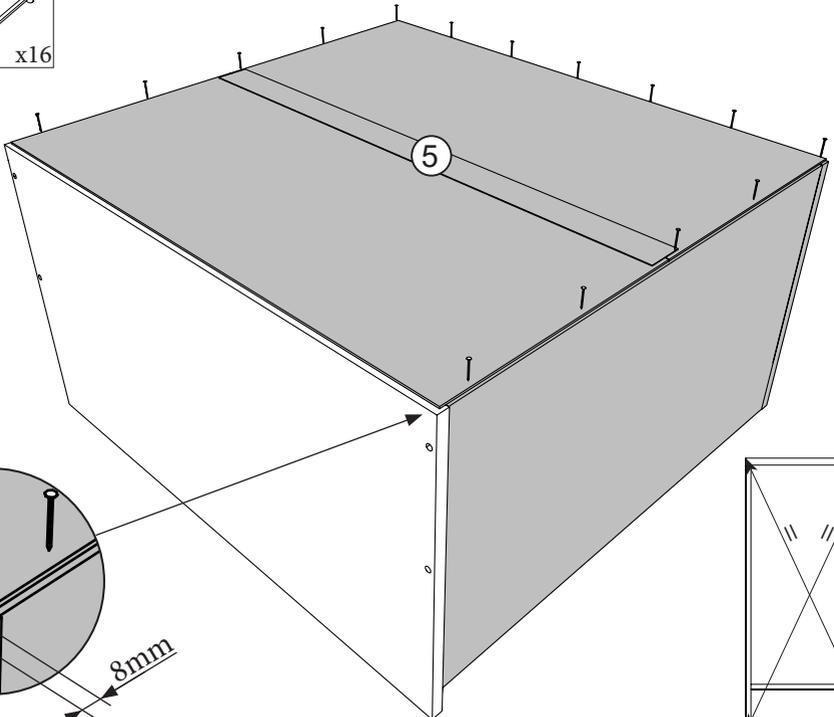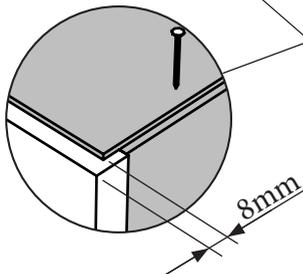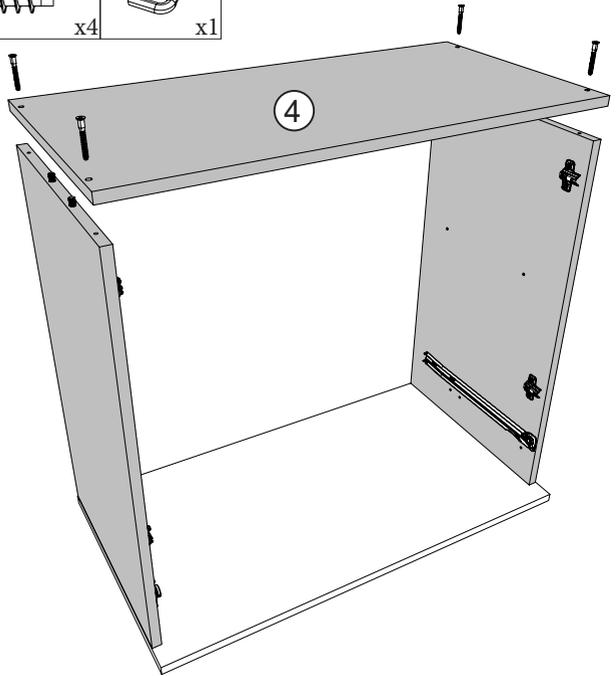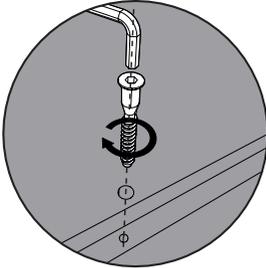

8

Pied







x4



WJ



x16

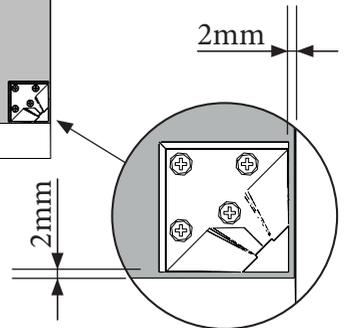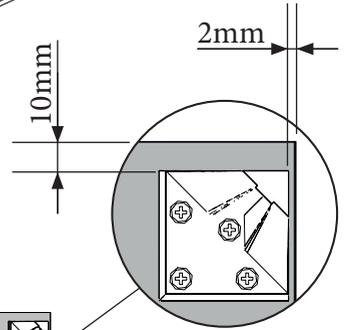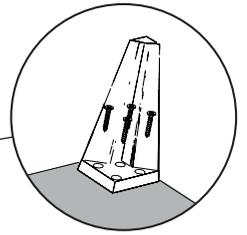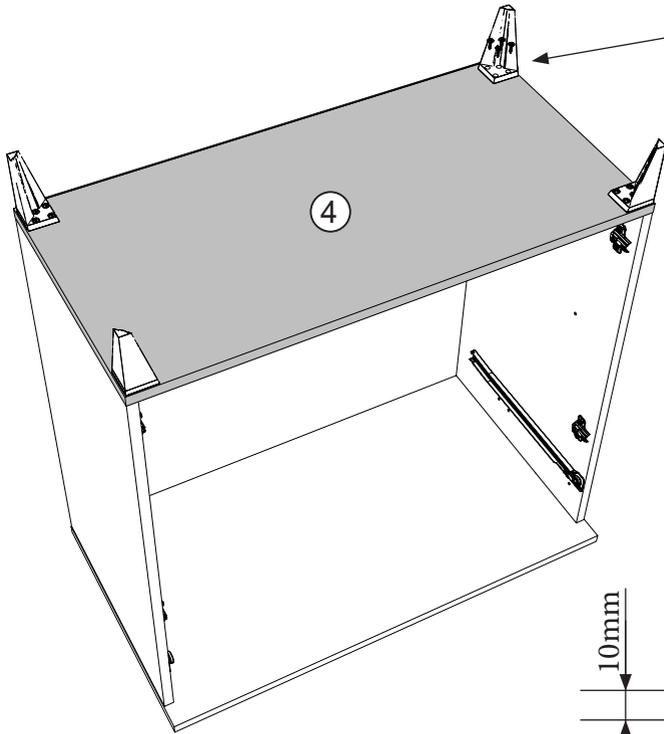


9



ADM

x2



AB

x2

CDD




x4



CDS

x8

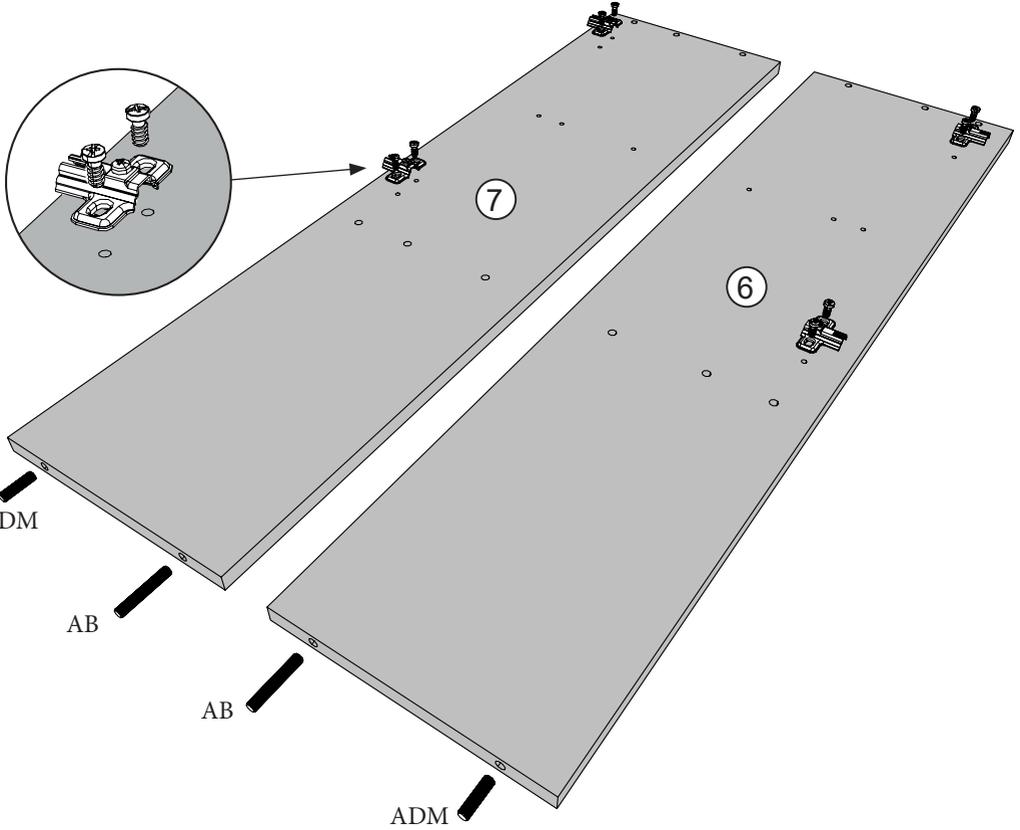


10




ADM

x4

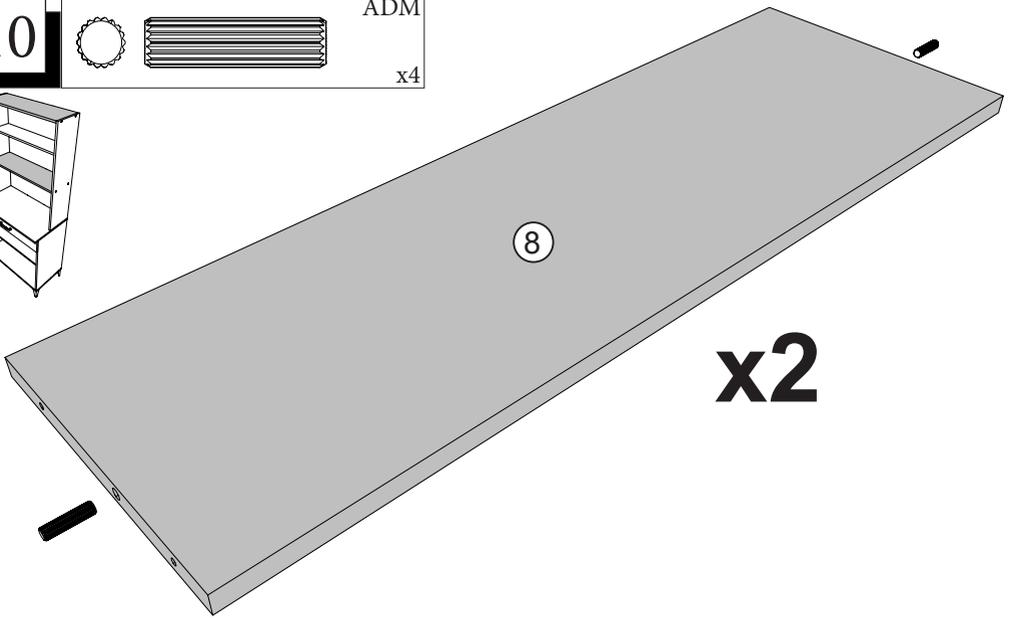

11




HW/HV

x8



x1

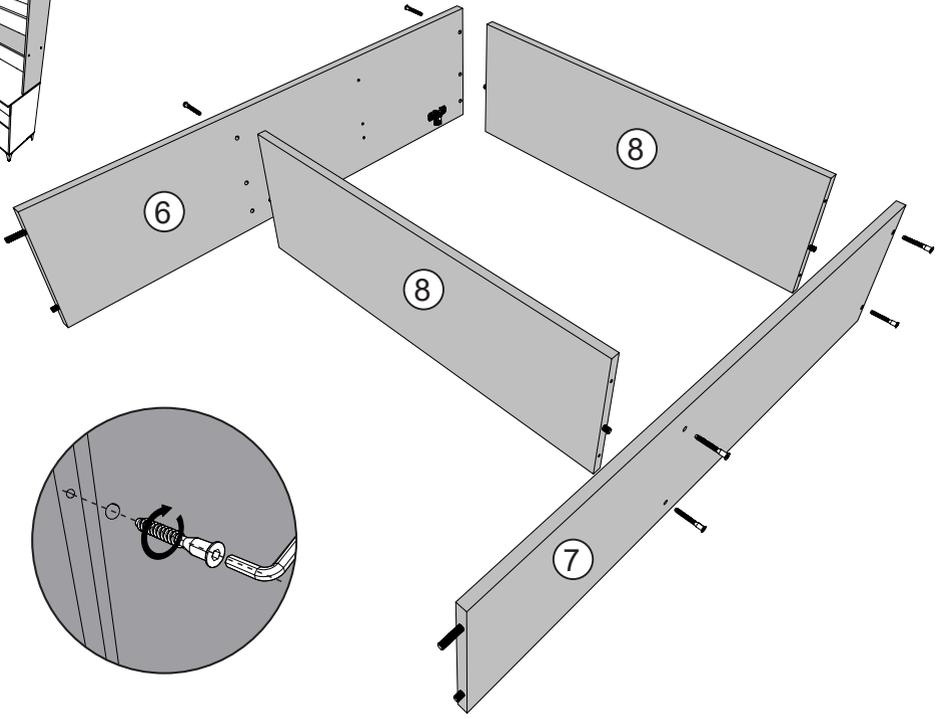


12

FA



x4




WJ/PA

x4



x23

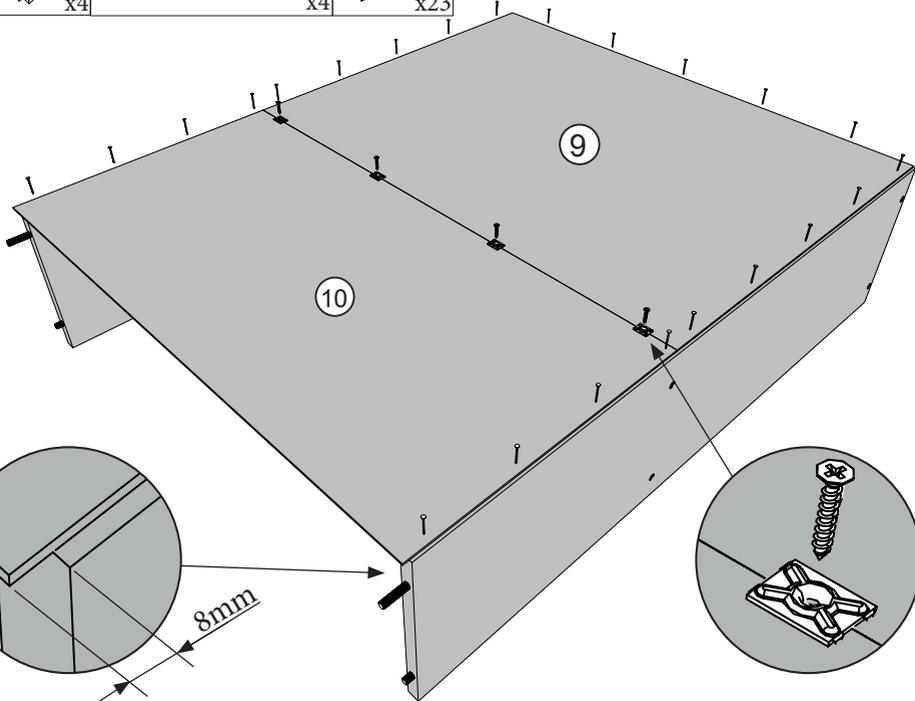

13

FA




x4



WJ

x4

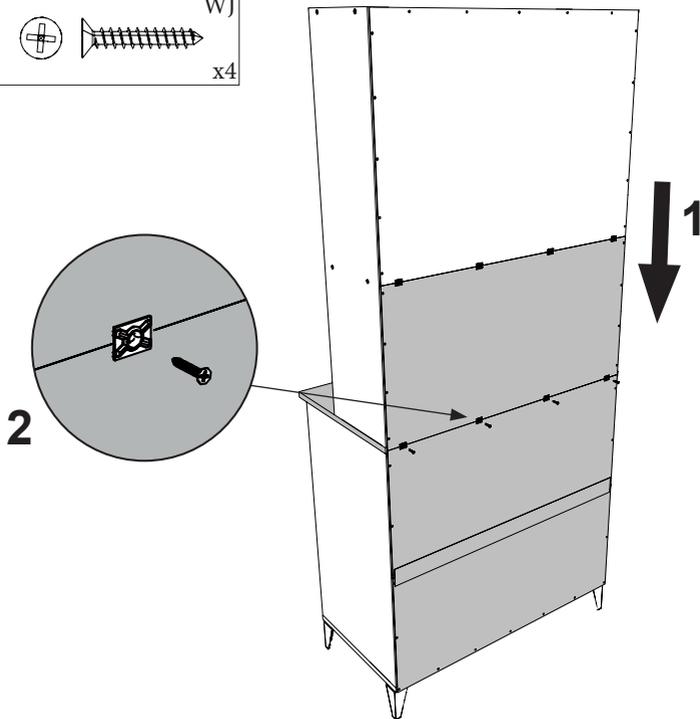

14

BWD




x8

ZK






x1



1.5cm


VAF8

x2

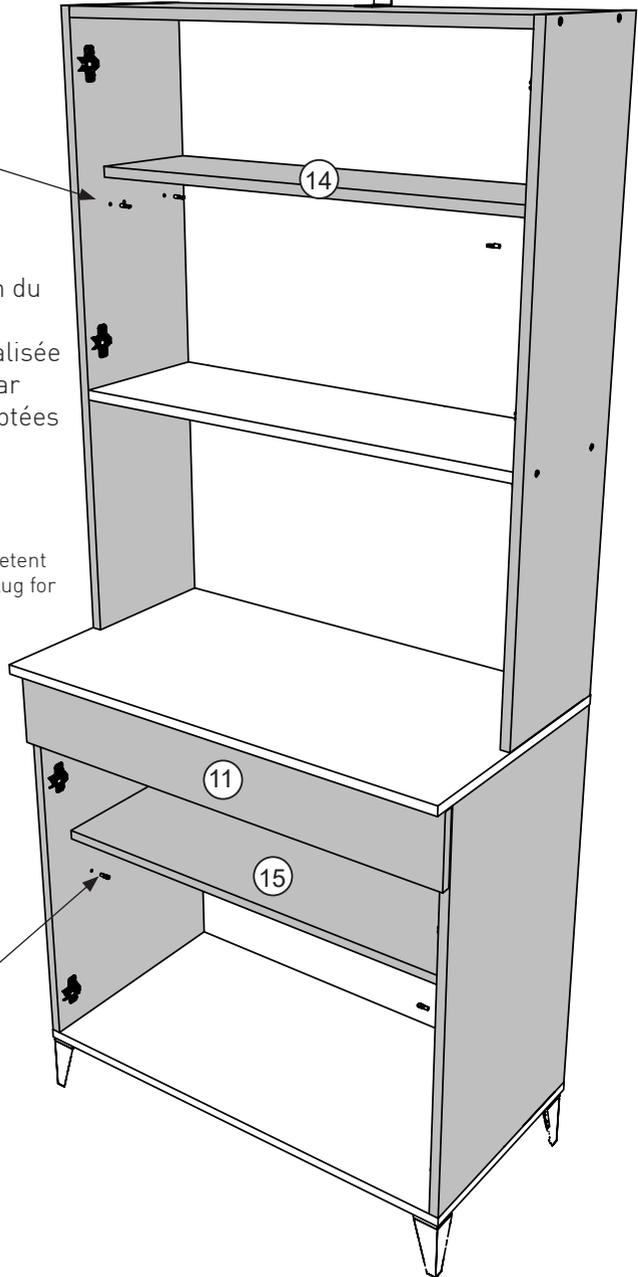
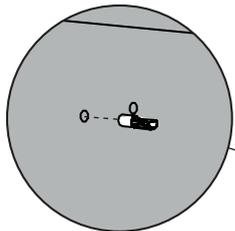
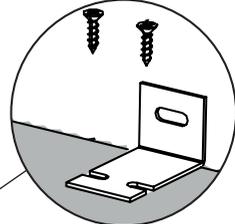


**FR**-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.  
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.



**EN**-For your safety : the unit should be secured to the wall.  
NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

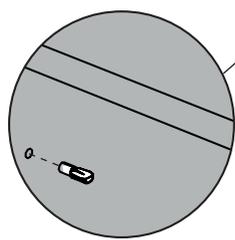





15 CDA x8 CDS PAS x16 x4

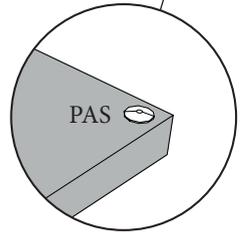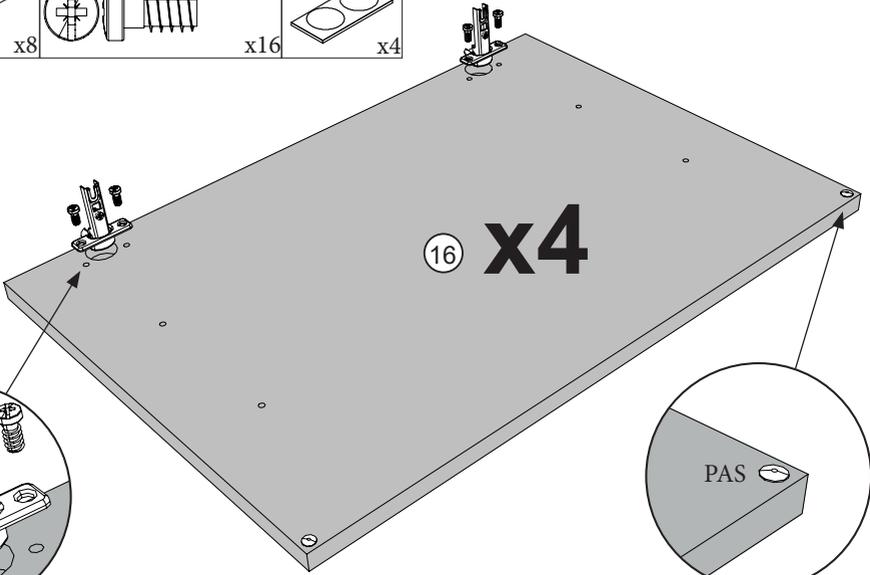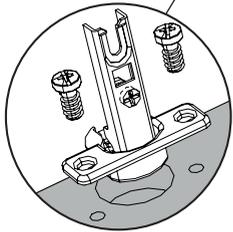

16 JB x1

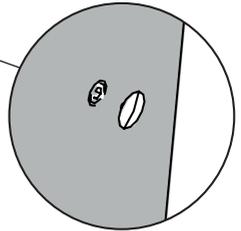
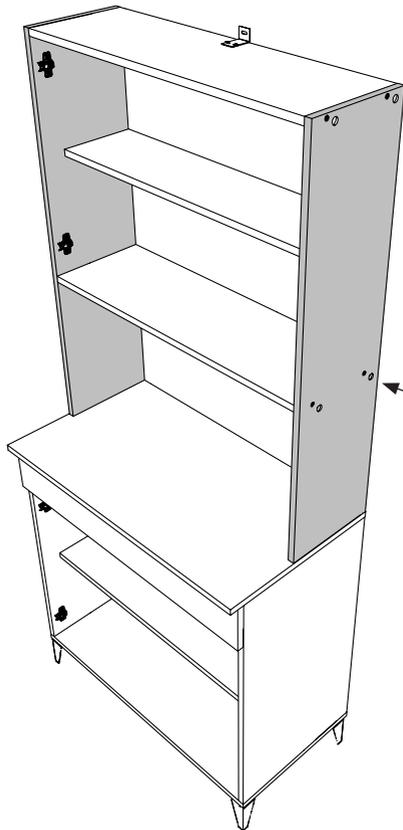


17 OO PB  
x8 x5

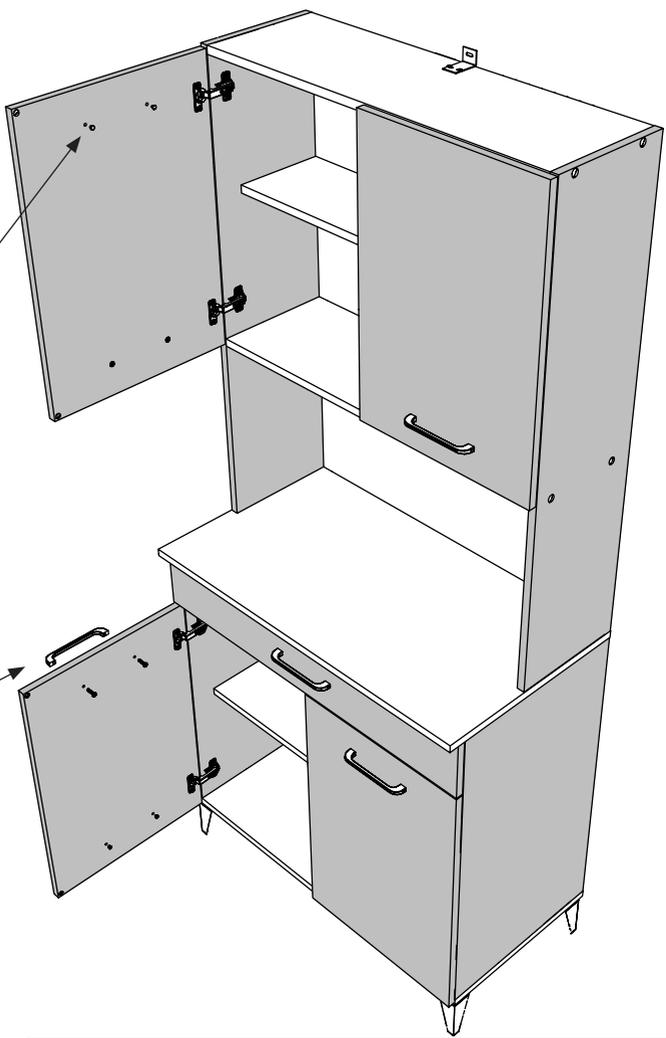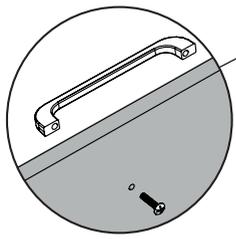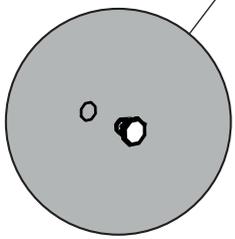

Version gris anthracite: retirer le film protecteur des portes et du tiroir avant montage des poignées.

Charcoal gray version: remove the protective film from the doors and drawer before fitting the handles

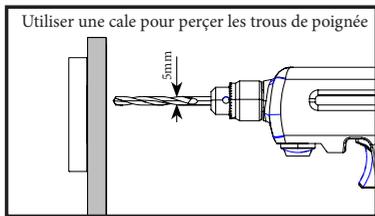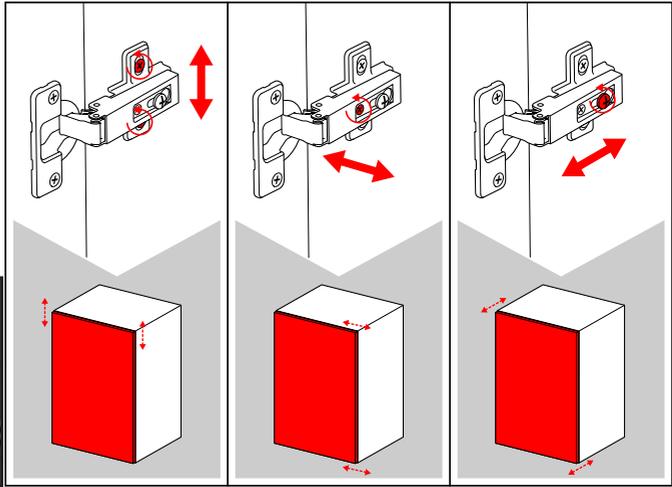

Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

5mm



**LE TRI**  
**+ FACILE**



FR

**Pensez à  
donner ou recycler.**



OU



OU



Association

Magasin

Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>